


01

Wenn das blaue Licht blinkt:
Das Ladegerät ist bereit und
wartet darauf, verbunden zu
werden



03

Öffnen Sie die
Ladebuchsenabdeckung der
Wallbox und schliessen Sie das
Ladekabel an.

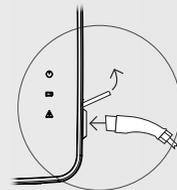

05

Halten Sie eine gültige RFID-Karte
oder Telefon-App vor das RFID-Modul
auf dem Gehäusedeckel der Wallbox.
Wenn das grüne Licht blinkt, wird das
Auto geladen.



07


Wenn das rote Licht blinkt oder
dauerhaft leuchtet, ist ein Fehler
aufgetreten - Versuchen Sie es erneut.
Wenn der Fehler weiterhin besteht, rufen
Sie bitte unsere Servicenummer an.



Wie lade ich mein Fahrzeug an einer IP Innovative Power Ladestation

02

Öffnen Sie die
Ladebuchsenabdeckung des
Fahrzeugs und schliessen Sie
das Ladekabel an.

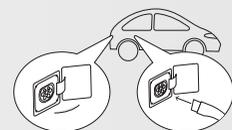

04

Wenn das blaue Licht
dauerhaft leuchtet:
Das Auto ist bereit zum Laden.



06

Wenn der Ladevorgang pausiert
oder beendet ist, leuchtet das
grüne Licht dauerhaft.



Unterstützung: +49 30 92371399
supportev@ipinnovativepower.com